

Instruktion på hur man uppdaterar programvaran för DC40

Tryck på DOG markera det halsband som man vill uppdatera och tryck på MENU välj Visa Info för det, man får då en sida i handenheten som ser ut som nedan.




Anslut handenheten till datorn via usb kabeln. Tryck på MENU knappen och välj Uppgradera handenhet.




Nu kommer det att komma upp i displayen "Klar att kommunicera med datorn"

Ladda ner och installera Webupdater. Se guiden för denna.


Har man redan Webupdater installerat på datorn startar man detta program.

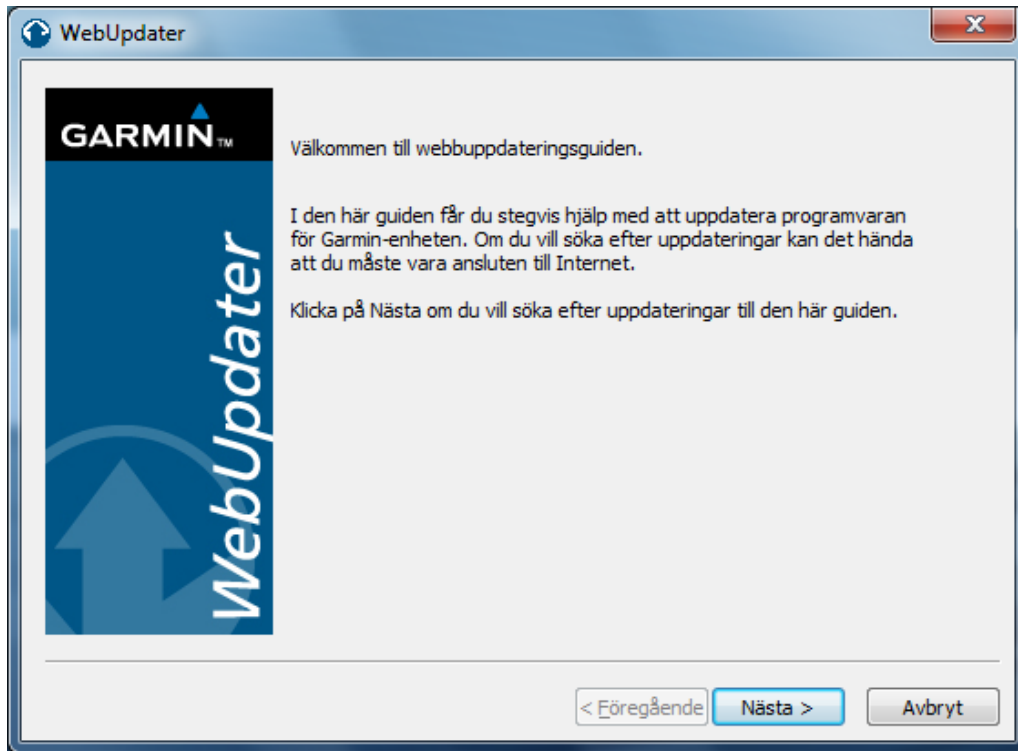


Webupdater hittar nu halsbandet istället för handenheten.

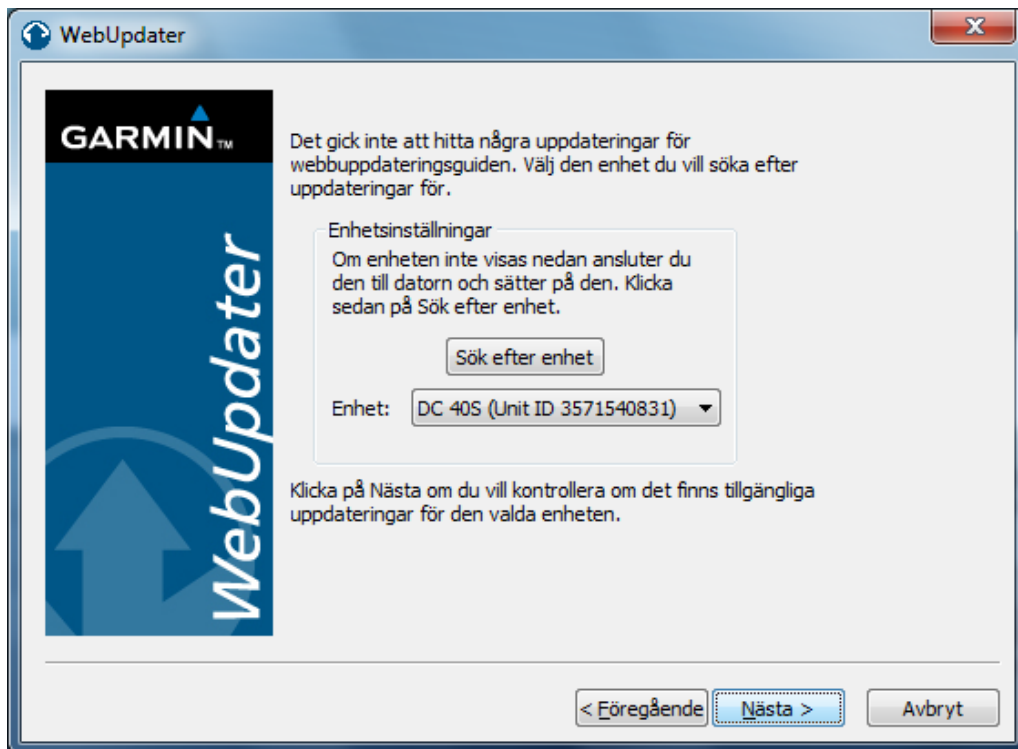


Här visas vilken programvara som installeras, samt vilken programvara som är i enheten.

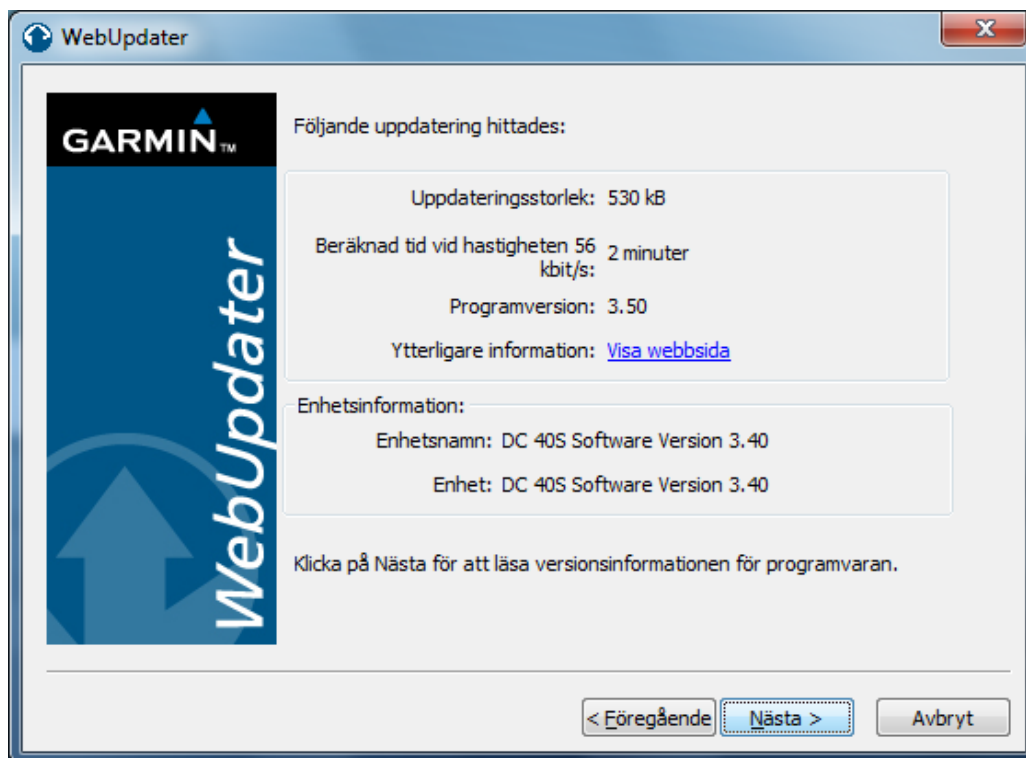


Här måste man markera att man godkänner villkoren sedan nästa.

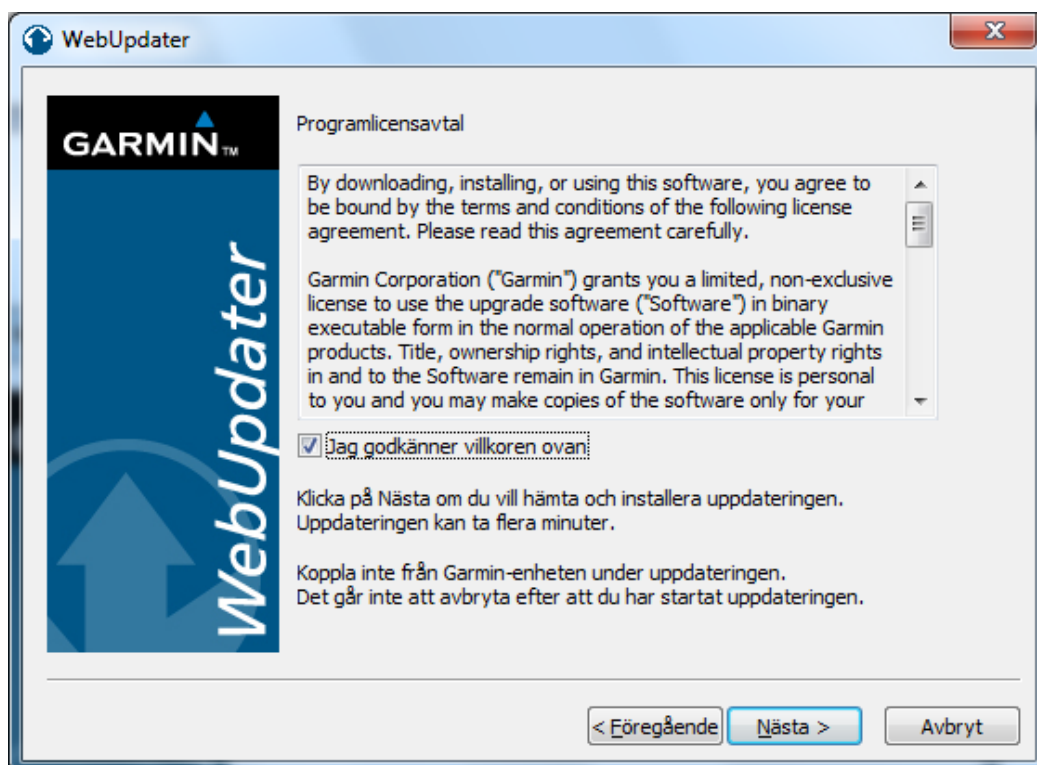

Sedan går uppdateringen igång tar ca 3-5 minuter.

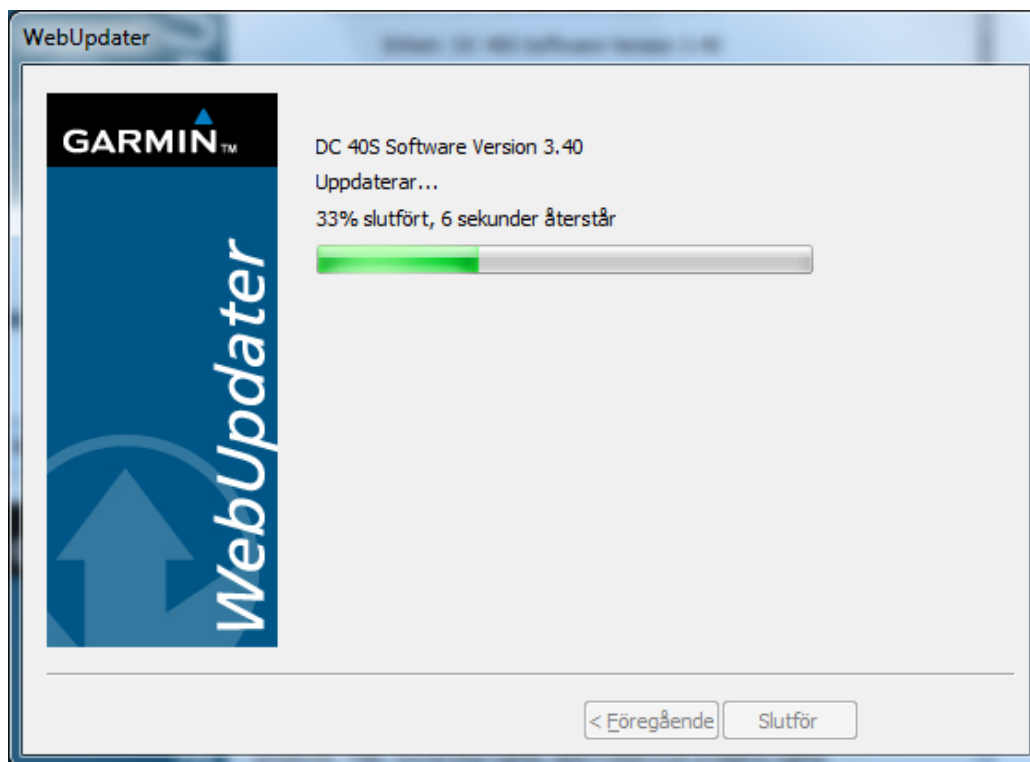

När det är färdigt får man ett besked om detta.

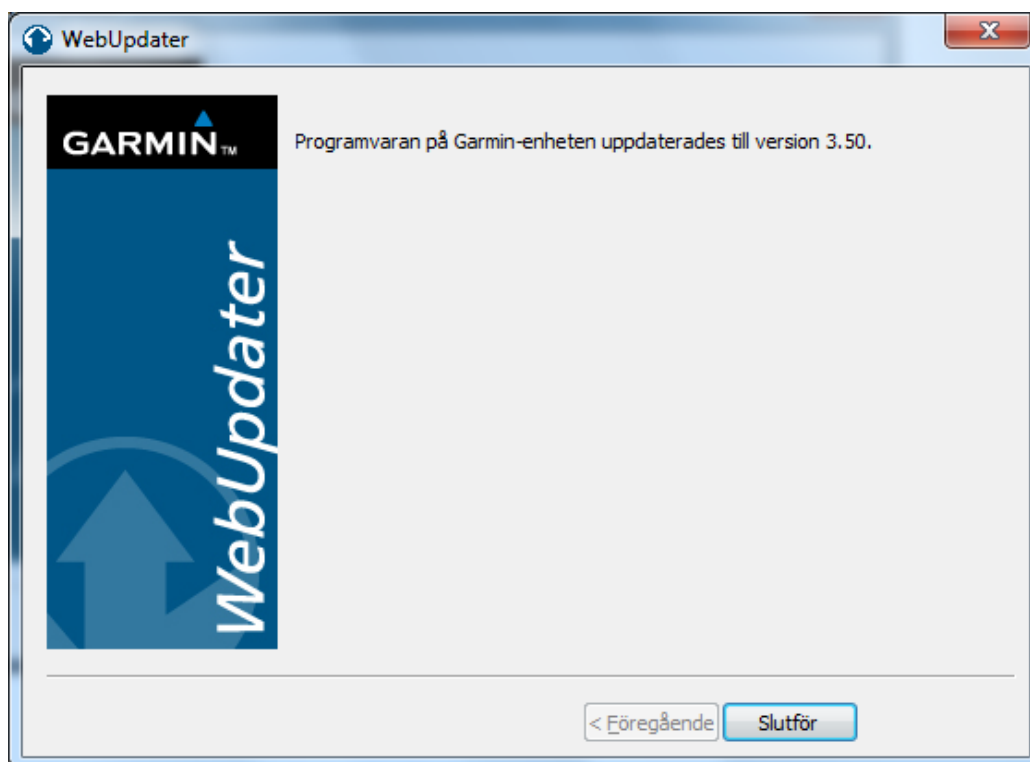

Efter uppdateringen är klar välj info om hunden igen och tryck menu för att få fram denna sida



Välj identifiera hundenhet, och kontrollera att man har lyckats uppdatera hundenheten. Det skall då stå version 3.50 som programvara. Ser det ut som nedan har man lyckats med uppdateringen, och det är klart att använda igen.

