



2 - Calcio tipo caccia

(fig. 64)

- 1) Premere sul **calciolo** e contemporaneamente spingere dal basso verso l'alto (figg. 65-66).
- 2) Con l'aiuto di una chiave a busso da 13 mm **allentare la vite del calcio** accessibile dalla parte posteriore, dopo avere rimosso il calciolo (fig. 67).



2 - Hunting stock

(fig. 64)

- 1) Press on the **buttpad** and simultaneously exert a movement from below upwards (figs. 65-66).
- 2) Using a 13 mm socket wrench, **slacken the stock screw**, which is accessible from the rear after removal of the buttpad (fig. 67).



2 - Crosse du type à chasse

(fig. 64)


- 1) Appuyer sur **la plaque de couche** tout en poussant du bas vers le haut (figs. 65-66).
- 2) A l'aide d'une clé à douille de 13 mm, **desserrer la vis de la crosse** accessible depuis la partie arrière, après avoir retiré la plaque de couche (fig. 67).




2 - Schaft Typ Jagd

(Abb. 64)

- 1) Auf die **Schaftkappe** drücken und gleichzeitig von unten nach oben drücken (Abb. 65-66).
- 2) Mit Hilfe eines 13 mm Buchsen-schlüssels **die Schaftschraube lockern**, die man vom hinteren Teil erreichen kann, nachdem die Schaftkappe entfernt wurde (Abb. 67).

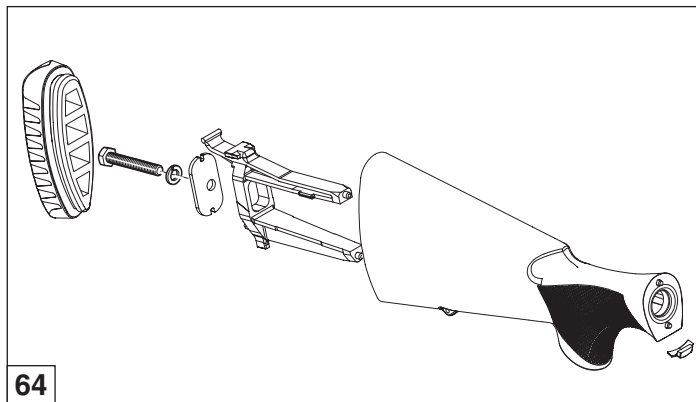

64

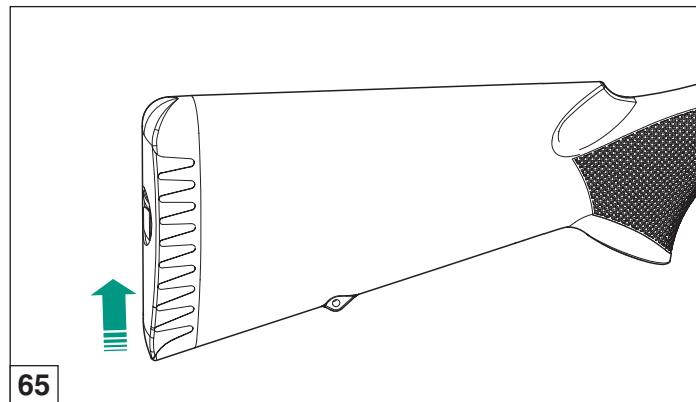

65