

Skarvbulvan modell Östblom

Skriv ut PDF filen, klipp sedan rent kanterna och pussla och tejpa ihop papperen så att de svarta linjerna bildar en silhuett av en sittande skarv i profil.

För över mallen på lämpligt material, OSB, plywood eller mdf osv. och såga ut med sticksåg.

Kapa sedan en bit rundstav eller kvastskäft eller dylikt 10-12cm, klyv den till halva längden och gör ett urtag som på bilden nedan.



Lämplig fot till dem kan t.ex. tillverkas av 45x95 regel som kapas i korta bitar.

Borra sedan ett hål i mitten. Hålet anpassar man till den stav man använder.


Måla bulvanen med en matt svart färg, t.ex. Nordsjös sandtex.



Kom ihåg att ställa bulvanerna med näbben mot vinden och skitjakt på er.



Skarvbulvan, modell Östblom

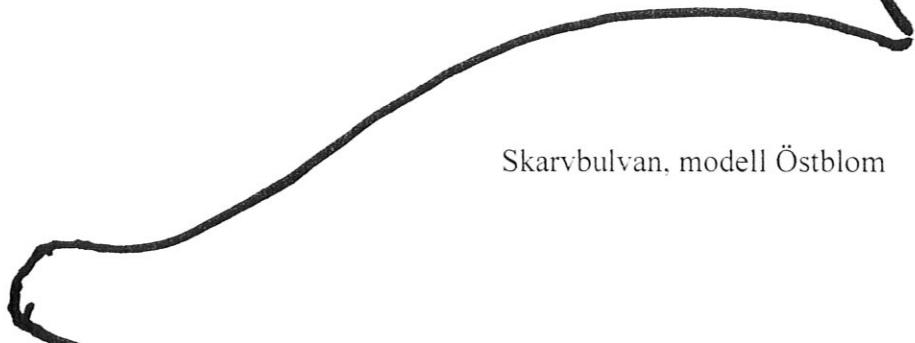

Skarvbulvan, modell Östblom



Skarvbulvan, modell Östblom

Skarvbulvan, modell Östblom



Skarvbulvan, modell Östblom

Skarvbulvan, modell Östblom


Skarvbulvan, modell Östblom



Skarvbulvan, modell Östblom

Skarvbulvan, modell Östblom

Skarvbulvan, modell Östblom

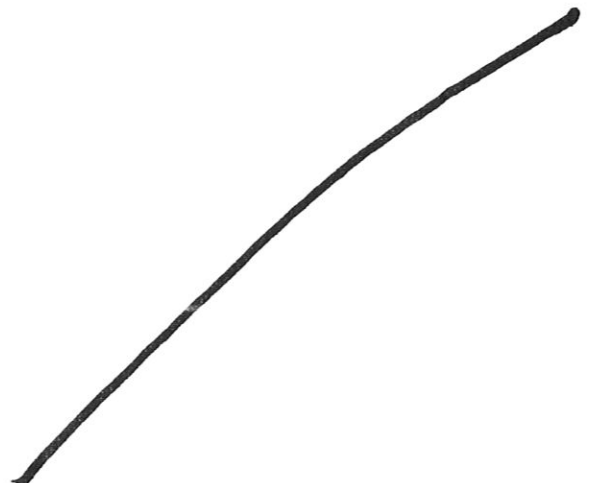


Skarvbulvan, modell Östblom

Skarvbulvan, modell Östblom

Skarvbulvan, modell Östblom

Skarvbulvan, modell Östblom

Skarvbulvan, modell Östblom

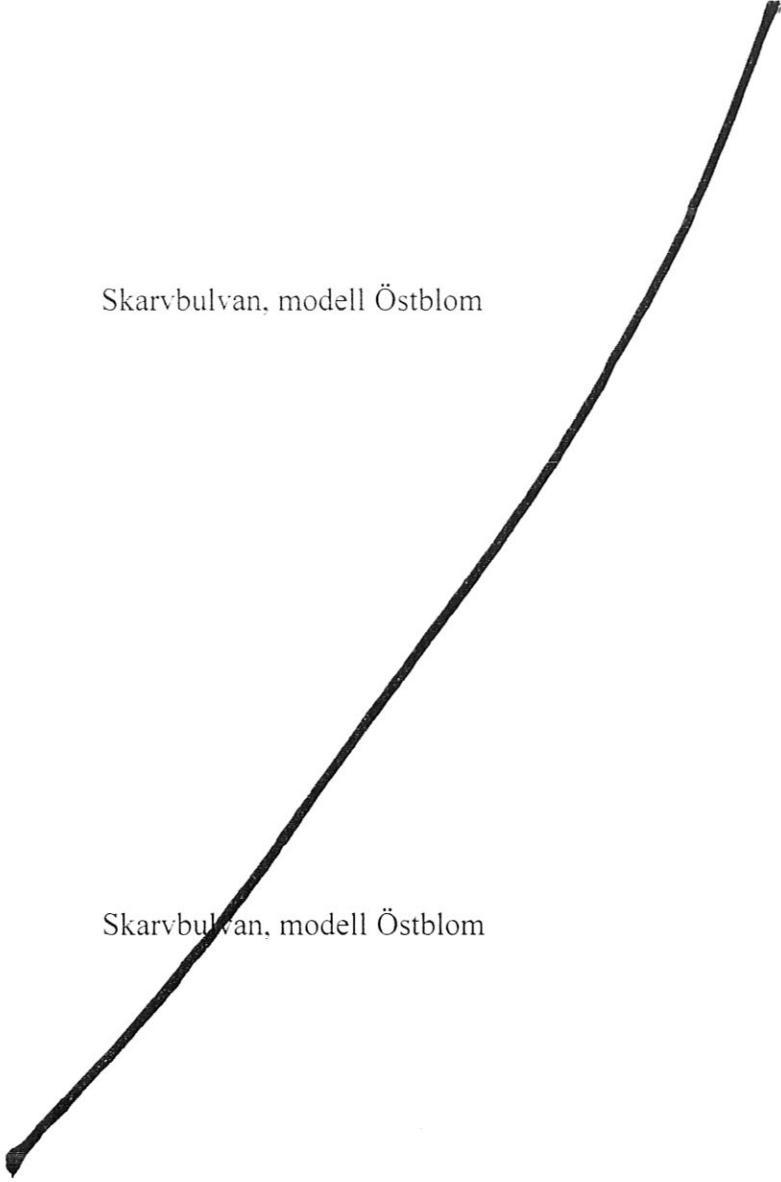

Skarvbulvan, modell Östblom

Skarvbulvan, modell Östblom

Skarvbulvan, modell Östblom

Skarvbulvan, modell Östblom

Skarvbulvan, modell Östblom

